


## 2] HOE DEBLOkkeER IK EEN THERMOSTATISCHE KRAAN?

Indien bij het opnieuw aanzetten van de verwarming een radiator niet warm wordt, zelfs niet nadat hij ontlucht werd, dan komt het probleem vast en zeker van de thermostatische kraan, die gedeblokkeerd moet worden.



1. **Schroef** de ring los met de hand of voorzichtig met een tang. Draai hem in wijzerzin.

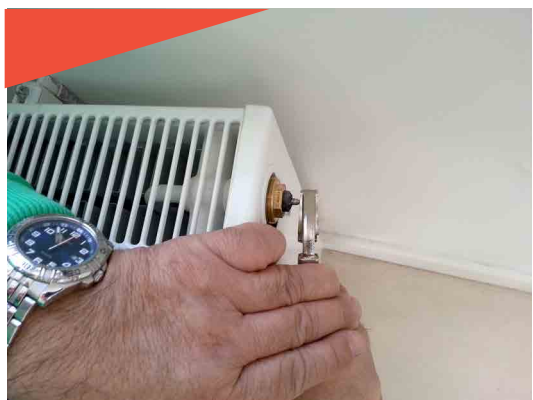

2. Om de stang te deblokken gebruikt u de tang of de achterkant van een schroevendraaier of een hamer om **voorzichtig** enkele keren zachtjes op de stang te duwen. Die zal dan enkele millimeters verder naar buiten komen. Opgelet: gebruik de tang niet om aan de stang te trekken! Als u ze volledig verwijdert of als u ze breekt, dan zou dat een lek kunnen veroorzaken.



3. Benut de gelegenheid om de **residu's** van stof en vet op de stang te **verwijderen** en de stang te smeren met een product van het type «WD-40» of enkele druppels olie, wat dit probleem in de toekomst zal voorkomen.



4. **Schroef de thermostatische kop** goed recht en in volledig open stand (op 5) opnieuw vast.



5. **Schroef de ring met de hand** opnieuw vast en span hem lichtjes aan met de tang.