

# 7 HOE VERVANG IK EEN SILICONEVOEG?

Als uw voegen beschadigd of zwart uitgeslagen zijn (schimmel), dan moeten ze worden vervangen om infiltraties te vermijden.

**MATERIEEL:** Kitpistool, siliconepatroon, cutter, propere doek




**1. Maak de siliconevoeg los met een cutter** door met het mes langs weerszijden van de siliconenvoeg te gaan (boven- en onderkant). Als de voeg niet loskomt, laat dan een oplosmiddel inwerken om hem definitief los te weken. Trek de losgekomen voeg weg.



**2. Maak het oppervlak schoon** met een eenvoudig huishoudelijk product om de voegresten los te maken. Zodra het oppervlak proper is, droogt u het af met een doek. Let erop dat het oppervlak helemaal droog is voordat u de nieuwe voeg aanbrengt.



**3. Plaats het siliconepatroon in het kitpistool.** Deblokkeer de hendel en snijd het uiteinde met de cutter af op 45° om de aanbrenging van het silicone te vergemakkelijken.

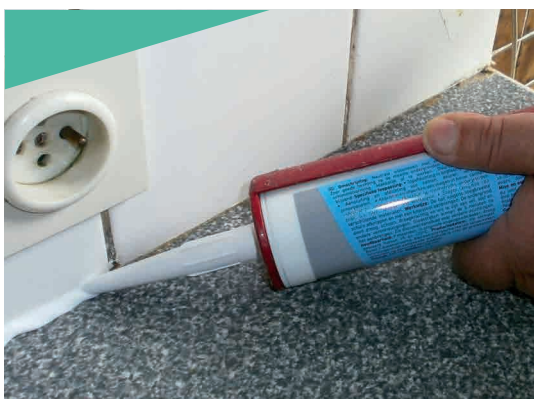

**4. Breng het silicone op 45° aan** langs de muur, zonder overdikte. De siliconerups moet dun en regelmatig zijn. Het is nergens voor nodig om een te dikke voeg te maken, dat verbetert de dichtheid niet.



5. Zodra de voeg aangebracht is, strijkt u hem glad met het uiteinde van uw vinger dat u bevochtigd hebt met zeepsop.

Het is aanbevolen om **de voeg gedurende 24u te laten drogen**. Hij moet perfect droog zijn alvorens uw sanitair opnieuw in dienst te stellen

#### Wist u dat?



Het is belangrijk om de siliconevoegen regelmatig schoon te maken met een onderhoudsproduct (zwarte zeep, bleekwater, witte azijn of ammoniak die u op een vod aanbrengt). Afhankelijk van het gebruikte product zal u het korter of langer moeten laten inwerken alvorens er met de schuurkant van een spons over te vegen. Vergeet niet om de voegen tot slot met water af te spoelen.