

8] HOE HERSTEL IK EEN PIEPENDE DEUR?

Een piepende deur veroorzaakt vaak een onaangenaam geluid. Om daar een einde aan te maken, volgt u de volgende stappen.

MATERIEEL: twee schroevendraaiers, vet of olie, een vod of keukenpapier, een stuk karton, een blokje (bv. : stuk hout)



1. Til de deur op.

- Begin met de deur helemaal te openen. De opening moet volledig zijn om de omlijsting niet te raken bij het optillen.
- Neem uw twee schroevendraaiers en plaats ze op elkaar onder de op te tillen deur, om een hefboom te creëren. Denk eraan om eerst een stuk karton onder de deur te plaatsen om ze te beschermen.
- Duw met uw voet op de bovenste schroevendraaier om de deur op te heffen.
- Plaats daarna een blokje onder de deur, om ze in die stand te houden.


2. Olie de hengsels met vaseline-olie of universeel vet.

- Verg het teveel weg met het doek of keukenpapier.





- Zodra dit gedaan is, verwijdert u het blokje voorzichtig. De deur zakt dan vanzelf terug in haar hengsels. Open en sluit de deur enkele keren opdat de olie zich overal langs de as verspreidt. Als de deur niet meer piept, dan hebt u gedaan. Als de deur nog steeds piept, zult u de deur uit haar hengsels moeten lichten. Ga naar de volgende stap.

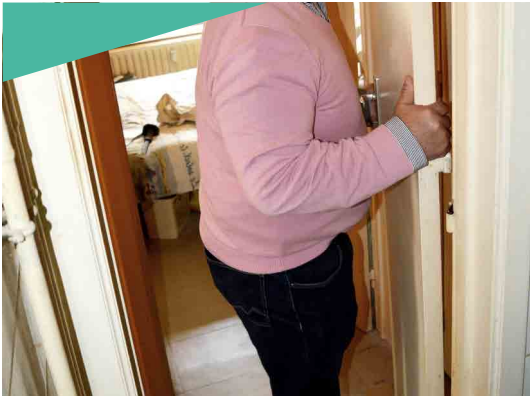

3. Licht de deur uit haar hengsels

- Herhaal de 3 eerste stappen. In plaats van een blokje te plaatsen, tilt u de deur met twee handen op om ze uit haar hengsels te lichten en legt u ze voorzichtig op de grond (met twee gaat het gemakkelijker!).
- Maak de hengsels schoon met een vochtige doek of, beter nog, met white-spirit.
- Olie de hengsels met een doek of keukenpapier waarop u een beetje vet aanbrengt.
- Til de deur terug in haar hengsels. Controleer goed of u in de as van de drie hengsels zit, anders zou u er één kunnen beschadigen.



4. Plaats frictieringen

Als de voorgaande adviezen niet gewerkt hebben, dan kunt u frictieringen plaatsen op de assen van de hengsels. Kies in de winkel ringen waarvan de diameter overeenkomt met de bovenkant van de hengsels van de deur. Als er al ringen aanwezig waren, dan kunt u ze vervangen door dikkere ringen.